

  
TERREAL

# APPUI RÉNO



AVANT



APRÈS

Offrez une seconde jeunesse  
à vos appuis de fenêtre

INNOVATION  
TERREAL



## Les PRODUITS

- Une nouvelle solution pour la rénovation des appuis et seuils
- Une gamme de coloris pour s'adapter à tous les styles : traditionnel, contemporain...
- Produit naturel 100% terre cuite : noblesse, durabilité et facilité d'entretien
- Produit monolithe (sans joint) grande longueur
- 2 dimensions 148 et 98 cm spécialement étudiées pour optimiser les coupes
- Facilité et rapidité de pose : grâce aux lignes de coupes
- Légèreté du produit : 13 kg/ml


### INNOVATION

### TERREAL




## DOMAINE D'EMPLOI


L'appui Réno est idéal pour rénover durablement les appuis de fenêtres et les seuils. Il s'utilise en recouvrement de l'appui existant (ancien appui maçonné en terre cuite ou en béton). Proposé en 2 dimensions 98 et 148 cm, longueurs spécialement étudiées pour optimiser les coupes. Il se recoupe d'ailleurs très facilement à la dimension de l'ouverture (cf notice de pose).

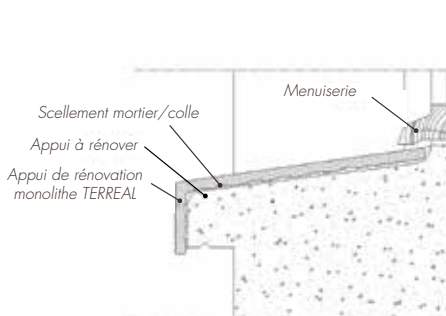

Utilisation en appui

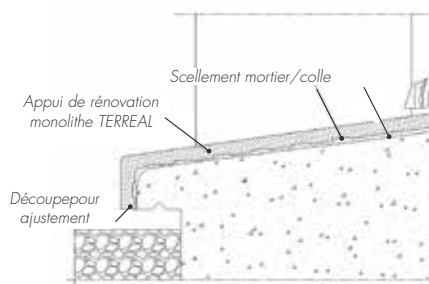

Utilisation en seuil

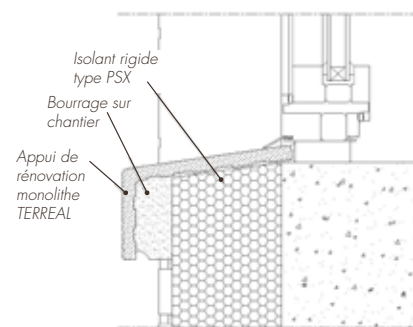

Emploi en ITE

## SPÉCIFICATIONS

- Produit rectifié à chaque extrémité pour réaliser parfaitement les joints d'assemblage
- Résistant au gel
- Résistant aux chocs
- Enduits de finitions (latérales)  
rouge-orangé : Parex O90 / Weber 323  
champagne/ton pierre: Parex O10/ Weber 015  
anthracite : Parex G95 / Weber 660







## CARACTÉRISTIQUES

Produit	Code produit	Dimensions (cm) L x prof x ép x ret.	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette			
					Rouge - orange	Ton Pierre	Anthracite
Appui Réno	APR15	148 x 35 x 1.5 x 10	19.2	10	●	●	●
		98 x 35 x 1.5 x 10	12.7	10	●	●	●

Ret. = hauteur de la retombée

● Couleurs : disponible sur stock en rouge orange, ton pierre, anthracite

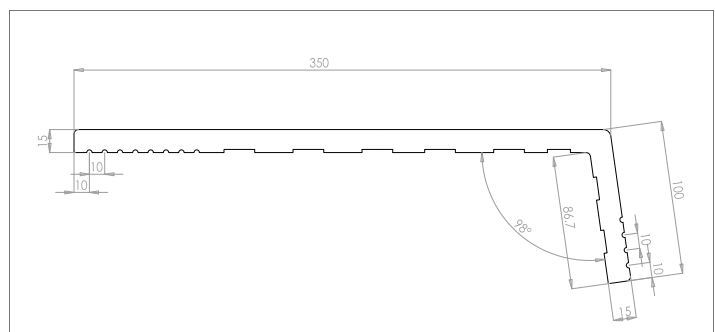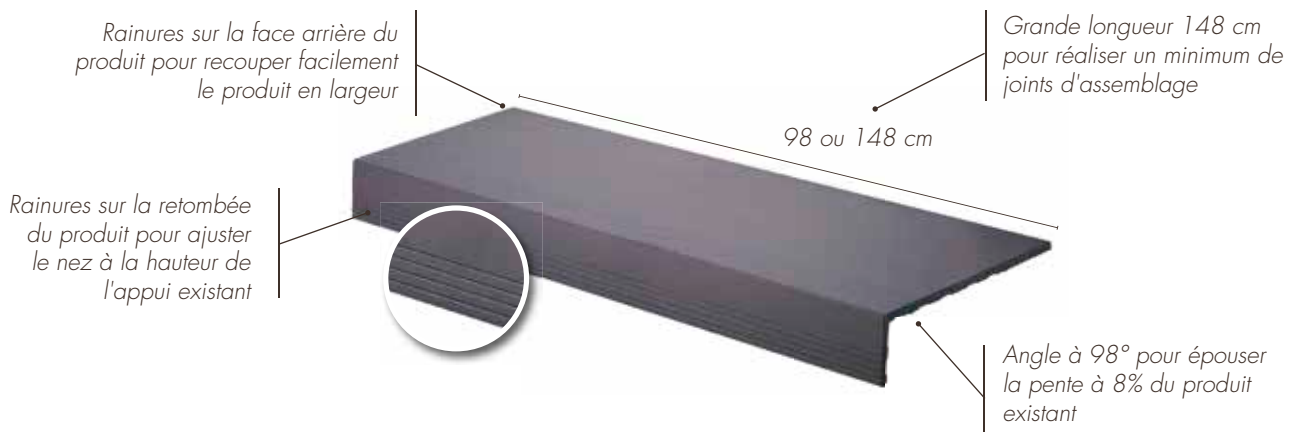

# GUIDE DE POSE



30 min.



1 pers.

## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE L'APPUI À RÉNOVER

Les supports seront parfaitement secs et propres à l'application (séchage plusieurs jours après pluie, lavage et traitement).

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec des produits antimousse.

Les anciennes peintures seront éliminées par ponçage, décapage ou sablage.

Béton lisse ou terre cuite : Nettoyage avec une solution acide adaptée afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle.



## ÉTAPE 2 : PRISE DE COTES DE L'APPUI EXISTANT ET TRAÇAGE SUR L'APPUI RÉNO

Prévoir un petit jeu de part et d'autre de l'appui pour permettre la réalisation des joints latéraux.

La prise de cote verticale du nez doit prendre en compte l'épaisseur du mortier de collage.



## ÉTAPE 3 : DÉCOUPE DE L'APPUI RÉNO

À l'aide d'une disqueuse, découper l'appui au droit du tracage. Pour l'ajuster en profondeur, utiliser les lignes de rainurage sur la face intérieure de l'appui comme guide de découpe.



## ÉTAPE 4 : AJUSTEMENT DU NEZ

Ajuster la hauteur du nez de l'appui renovation en fonction de la hauteur de l'appui posé à l'aide d'une disqueuse. Utiliser les lignes de rainurage sur le nez de l'appui comme guide de découpe. Il est préférable de laisser légèrement dépasser le nez de l'appui (vs l'ancien appui) pour assurer la fonction goutte d'eau.



## ÉTAPE 5 : COLLAGE DE L'APPUI (COLLE TYPE CARRELAGE C2 OU C2S)

- 1 - Encoller le support et répartir la colle sur le dessus de l'appui à rénover à l'aide d'un peigne cranté 9 mm (U9)
- 2 - Dépoussiérer l'envers de l'appui Réno et encoller la sous-face et le nez en couche lissée de 1 à 2 mm à la truelle ou taloche inox.
- 3 - Presser fortement l'appui sur la colle fraîche, contrôler la position, les réglages de niveau et l'alignement tout en laissant un espace régulier de part et d'autre du tableau.



## ÉTAPE 6 : FINITION

Remplir les joints à l'aide d'un mastic colle polyuréthane, puis lisser. Remplir les joints avec un pochoir ou une truelle « langue de chat ». Réaliser le nettoyage et le lissage de joints avec une éponge humide. En cas de traces de laitance, possibilité d'utiliser des produits spécifiques de nettoyage.



## POUR DES OUVERTURES > 148 CM : JONCTION ENTRE 2 APPUIS RÉNO

Les appuis réno sont disponibles en longueurs 148 cm. Pour des ouvertures supérieures à cette dimension, il convient de juxtaposer 2 appuis réno en les recoupant aux extrémités de part et d'autre pour que le joint soit au milieu de la baie. Grâce à la parfaite rectification des produits, le joint à réaliser peut être fin (2 mm). Il sera propre et net. Réaliser le joint à l'aide d'un mastic colle de 1ère catégorie de type Sikaflex 11FC.



# EXEMPLES DE RÉNOVATION

AVANT



APRÈS



Assistance technique Décoration  
Antipolis Bât. B  
Avenue Normandie Niemen BP13 - 31701 Blagnac  
monolithe@terreal.com  
T. +33 (0)5 34 36 21 00 - F. +33 (0)5 34 36 21 01

Direction commerciale  
11, rue de Pibrac - 31770 Colomiers  
T. +33 (0)5 34 55 47 17 - F. +33 (0)5 34 55 47 18

[www.terrealdeco.com](http://www.terrealdeco.com)

  
**TERREAL**